


# Enkel og hurtig montering

eta-max forside  
Maskin - forside  
Elektronik - forside  
**Byg - forside**  
Kontakt

Kvist elementer  
**Kviste**  
Links

Design  
Modeller  
Vindues pudsning  
Kvalitet  
Isolering  
Brandsikring  
Mål  
**Montage**  
Levering  
Pris  
Bestilling

Arbejdet kan gøres færdigt mens det er tørvejr  
Tagarbejdet kan afsluttes hurtigt

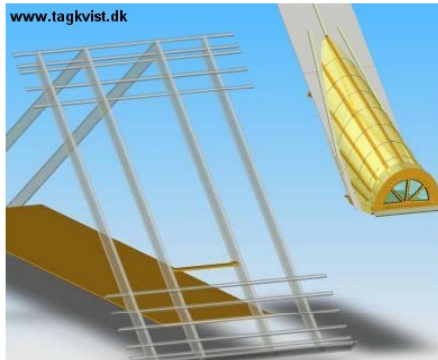

Kvist understøtningen monteres omhyggelig vandret og parallelt med den indvendige skråvæg. Vinkel BMF besalg og "kvist understøtning" leveres med kvisten. På ældre spær med stor bomkant, kan det være nødvendigt at skrue nogle klodser på.

Kvisten hejses ned på understøtningen og placeres i dens fals. Det sikres at placeringen i dybden er korrekt set i forhold til og parallel med skråvæggen.

Herefter rettes kvistens vinkel, så vinduet er lodret/vindues pladen vandret. Det skal samtidig placere gipsbuen korrekt i forhold til skråvæggen.

Kvisten fastgøres for oven med to BMF vinkel beslag - leveret med kvisten.

..... og så er det malerens tur.



For renovering af eksisterende kviste, hvor stråtaget bevares, er det nødvendigt at bygge med [elementer til opbygning af kviste](#).

Levering på vogn med kran kan aftales.

Vægt for lille model: 190 kg

[Kontakt eta-max](#)